ARMAZENAGEM, TRANSPORTE E LIMPEZA

ARMAZENAGEM:

Não armazene em solos desnivelados ou superfícies irregulares;

Não coloque ou apoie objetos sobre os pacotes para não danificá-los;

Evite armazenar com outros produtos que possam danificá-los, tais como gesso, tinta e cimento;

Ao armazenar, empilhe sempre posicionados na horizontal, nunca na vertical ou inclinados contra a parede;

Não arraste, nem utilize meios que comprimam as embalagens;

Armazenar em local coberto e ventilado, com temperatura inferior à 45º, longe da luz solar ou de outras fontes de calor;

O empilhamento máximo de armazenagem deve ser 1,50m de altura;

Para proteger o produto das intempéries, deve-se evitar a utilização de lonas plásticas de cores escuras, particularmente as pretas. Deve-se também garantir ventilação adequada.



Não empilhar na vertical ou apoiados sobre paredes

Não armazenar junto com materiais que possam danificá-los

Conservar ao abrigo da luz e calor

Altura máxima de empilhamento

Não colar com fita dupla

TRANSPORTE:

Evite a movimentação constante de local de armazenagem. Para deslocar o produto utilize duas pessoas ou carrinhos apropriados;

Não arraste os pacotes uns sobre os outros. Não pise e nem ande sobre os pacotes.



LIMPEZA:

Para limpeza, utilize somente um pano macio, água e sabão ou detergente neutro;

Não utilize produtos à base de cloro, solventes e abrasivos.

FERRAMENTAS


Usar ferramentas adequadas para estrutura de fixação escolhida e equipamentos de proteção individual.




INSTALAÇÃO

Antes de começar, para facilitar instalação do produto, planeje o trabalho, escolhendo o método de instalação, selecionando os materiais e ferramentas, medindo as superfícies, calculando as quantidades e definindo o sentido de instalação do produto.


INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO PREMIUM E NOBRE

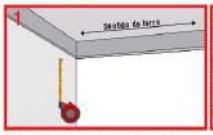

Defina o sentido em que o forro de PVC será instalado. Marque a altura em relação ao solo em que o forro de PVC será instalado. A marcação deve ser feita em todos os cantos das paredes e, depois, marque em todas as paredes no mesmo nível.

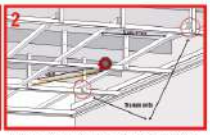

A distância mínima em relação ao telhado deve ser de 1m e o espaçamento máximo da estrutura de fixação deve ser de 40cm. Além disso, faça o travamento: Coloque-o sobre as travessas, encaixando nos pendurais e fixe com parafusos. Repita a operação em todos os pendurais.

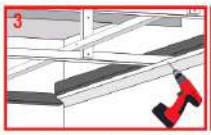


Ajuste o comprimento do Acabamento Premium ou Nobre em relação a parede e fixe-o mesmo em toda sua extensão diretamente na parede ou na estrutura de fixação.



Nos cantos e emendas, para obter um resultado estético superior, utilize os Cantos para Acabamento Premium ou Nobre (interno e externo) e a União para Acabamento Premium ou Nobre (emenda).

Observação

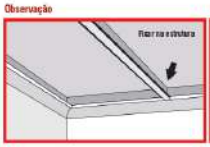


Quando o forro PVC for menor do que o ambiente, utilize a Emenda Rígida antes de iniciar a instalação. Lembre-se, a Plasbil também produz forros sob medida.

Instalação acabamento convencional




Para a instalação do Acabamento Convencional, nos cantos faça um corte diagonal (meio esquadro, 45º) para obter o encaixe.


INSTALAÇÃO FORRO PVC

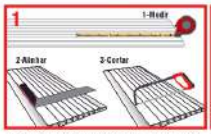

Ajuste o comprimento do forro de PVC de acordo com o tamanho do ambiente no qual será aplicado. Lembre-se, a Plasbil também produz forros sob medida.

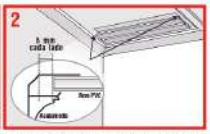

Deixe uma folga de 5 mm entre o forro de PVC e a extremidade do acabamento escolhido, de ambos os lados, para evitar ondulações devido a dilatação do forro de PVC.

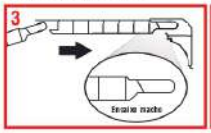


Com os forros de PVC ajustados, encaixe-os no acabamento. O encaixe macho deve ficar virado para o fundo do acabamento, dando sequência na instalação sempre encaixando o encaixe macho no encaixe fêmea. A identificação PLASBIL NBR 14285 deve estar voltada para a cobertura. Siga a sequência de encaixe.




Para encaixar o forro de PVC com maior facilidade no acabamento, siga a sequência de encaixe acima.




Após encaixar o forro de PVC, fixe-o em todas as travessas da estrutura de sustentação. Dê sequência à instalação até o último perfil.

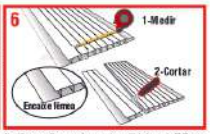

No último perfil, caso a largura do perfil do forro de PVC seja maior que o espaço disponível, corte-o usando um esquadro ao lado do encaixe fêmea de 1 a 1 maneira que o mesmo tenha 1 cm a menos que o espaço disponível.

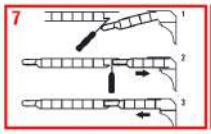

Encaixe o lado cortado nas duas extremidades dentro do acabamento. Mesma que fique sobreposta ao perfil do forro de PVC anterior. Com a ajuda de uma espátula empurre o perfil do forro de PVC sobreposto contra o fundo do acabamento em toda sua extensão (1). Depois empurre o encaixe macho contra o encaixe fêmea do perfil do forro de PVC anterior (3).

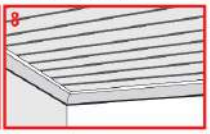

Forro de PVC instalado com rapidez e praticidade.

Dúvidas? Acesse **www.plasbil.com.br** e veja os vídeos de instalação.

Bianchini Indústria de Plásticos Ltda.
CNPJ: 86.013.732/0001-07 Insc. Est.: 130/0029422
Av. Dom Pedro II, 777 - Cep: 99950-000 - Tapejara-RS
Fone: +55 (54) 3344 3500
www.plasbil.com.br

Empresa certificada
conforme a norma
ISO 9001:2015 - Sistema
de Gestão da Qualidade